
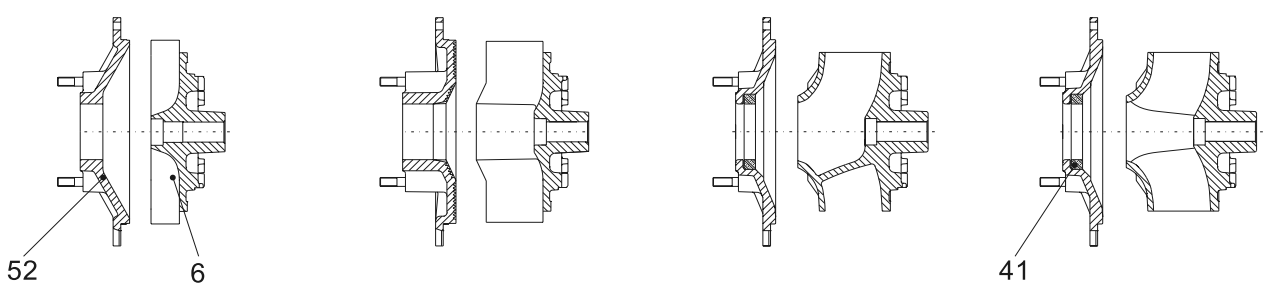


5.2 Schnittzeichnung

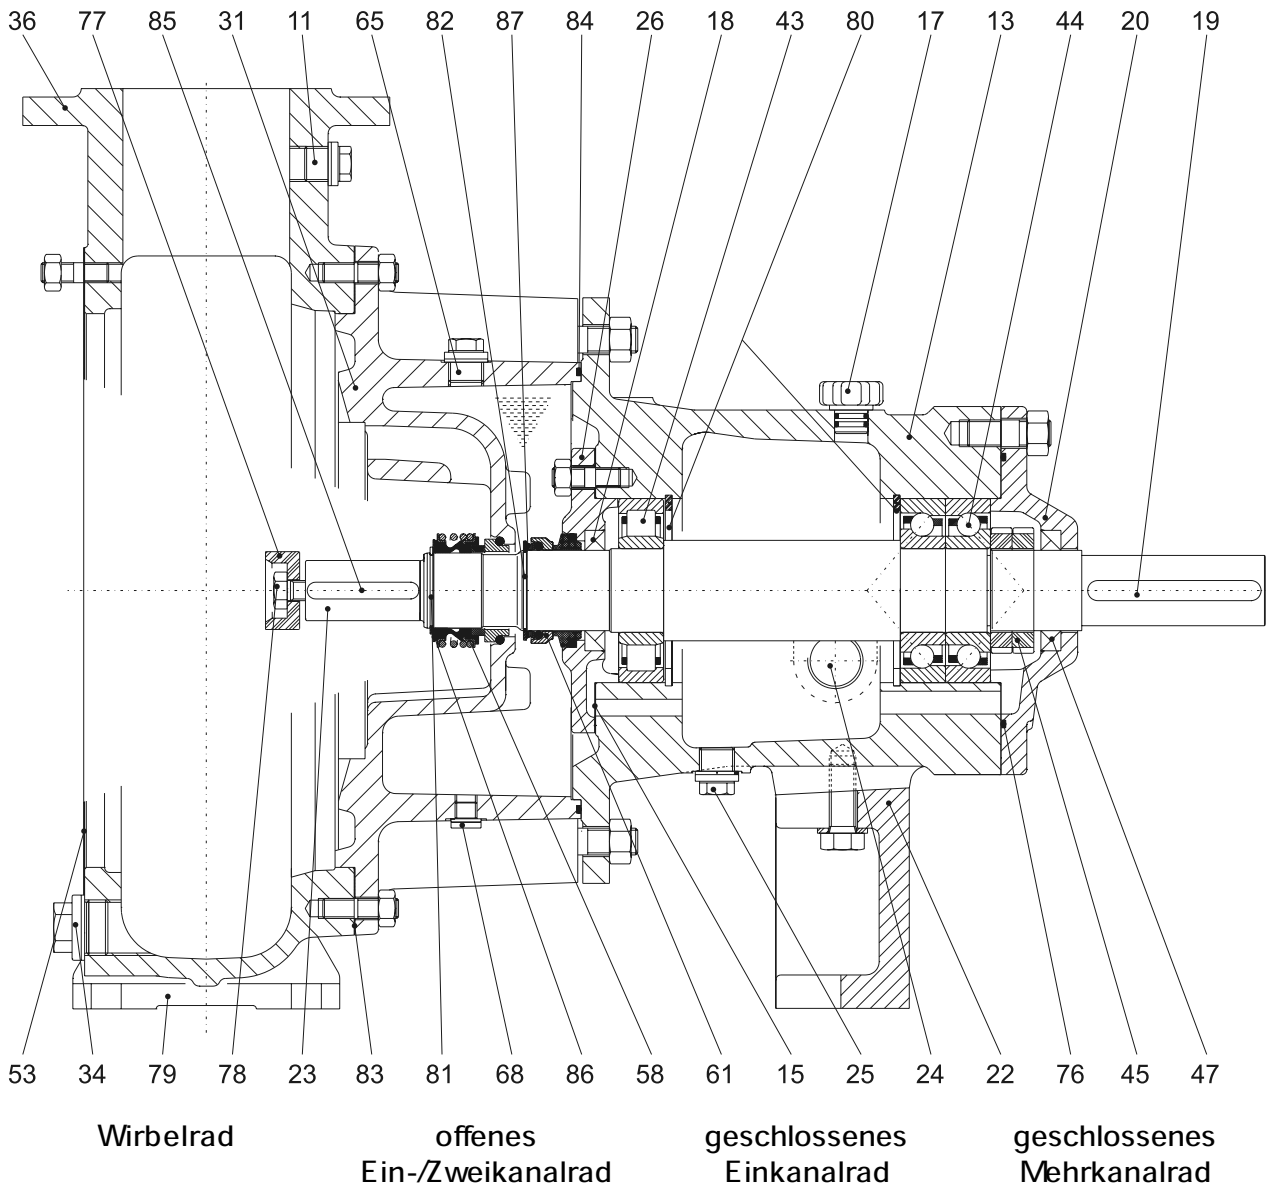

Nr. Teile-Benennung

- |                        |   |                       |                     |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 6 Laufrad              | 24. Ölstandsauge                                | 45. Nutmutter         | 78 Laufradschraube  |
| 11. Entlüftungsstopfen | 25. Ölablaßschraube                             | 47. Wellendichtring   | 79. Stützfuß        |
| 13. Lagerträger        | 26. Lagerdeckel                                 | 52. Deckel            | 80. Sicherungsring  |
| 15. Flachdichtung      | 31. Rückwand                                    | 53. Flachdichtung     | 81. Sicherungsring  |
| 17. Öleinfüllverschluß | 34. Abblaßschraube                              | 58. Gleitringdichtung | 82. Sicherungsring  |
| 18. Wellendichtring    | 36. Gehäuse                                     | 61. Gleitringdichtung | 83. Gehäusedichtung |
| 19. Paßfeder           | 41. Verschleißring                              | 65. Öleinfüllschraube | 84. O-Ring          |
| 20. Lagerdeckel        | 43. Zylinderrollenlager/<br>Carb-Lager (Option) | 68. Ölablaßschraube   | 85. Paßfeder        |
| 22. Stützfuß           | 44. Schrägkugellager                            | 76. O-Ring            | 86. Distanzring     |
| 23. Welle              |   | 77. Laufradscheibe    | 87. Distanzring     |